Route de la prévière
49420 POUANCÉ - France
tel. 02 41 92 49 60 - fax. 02 41 92 40 40
email : contact@polytrans.fr
www.polytrans.fr

TAPIS D'ENTRAINEMENT POUR CHIEN CANIS-TAPIS **REF 517187**

Notice de montage – d'utilisation, d'entretien et de sécurité

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT LA MISE EN SERVICE DE L'APPAREIL

Important : respecter les consignes d'utilisation

CONSIGNES DE SECURITE

Avant la mise en marche du tapis d'entrainement, lisez et respectez attentivement cette notice d'utilisation.

Vérifez que la tension indiquée sur la plaque signalé tique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique. Votre installation électrique devra répondre à toutes les normes de sécurité en vigueur et être équipée d'un disjoncteur différentiel 30 mA.

- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau et ne pas utiliser dans des endroits humides.

-Ne jamais utiliser l'appareil à proximité de baignoires,douches, ou récipients contenant des liquides ; si l'appareil tombe dans l'eau, le débrancher du réseau d'alimentaotin avant de le saisir.

- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, éteindre l'appareil et ne pas l'ouvrir.

-Pour toute réparation éventuelle, s'adresser uniquement au centre d'assistance technique POLYTRANS

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être éliminé et remplacé par un modèle identique.

- Ne pas utiliser l'appareil s' il est endommagé ou si des pièces sont manquantes.

- Ne pas actionner l'appareil avec les mains et les pieds mouillés

- Ne pas tirer le cordon d'alimentation ni l'appareil lui-même pour débrancher la fiche de la prise de courant.

- Ne pas laisser les enfants ou les personnes inca pables d'utiliser l'appareil sans surveillance.

- Ne pas utiliser le Canis-Tapis s'en en avoir aupara vant fixé le clip de sécurité sur le collier de l'animal

- Ne pas porter de vêtements amples à proximité du tapis de course en fonctionnement, qui risquent de se coincer dans le rouleau

- Ne pas utiliser l'appareil pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné

EN AUCUN CAS L'APPAREIL NE DOIT ÊTRE OUVERT PAR VOS SOINS

Notice de montage

Etape et figure 1 : Assembler les rambardes

Les rambardes sont très faciles à assembler. Elles sont très solides , il est nécessaire d'avoir une clé de 13mm.

1: Placer une rambarde latérale sur un côté et aligner les trous.

2: Placer rondelle, platines et vis et serrer.

3 : Faire les mêmes manipulations pour l'autre côté.

4: Placer les rambardes de devant et de dessus comme indiqué sur le dessin.

5: Utiliser les molettes fournies dans le sachet d'accessoires pour les fixer

6. Déplier le pied escamotable

Etape et figure 2 : assembler la console :

1: Insérer le fil de la console dans le poteau et poser la console sur le poteau.

2: Utiliser les 4 vis incluses dans le sachet d'acces- soires pour serrer la console.

3: Brancher la connectique de la console à celle du tapis roulant

4: Placer le poteau face au tapis roulant et aligner les 2 trous. Mettre le surplus de fil dans le carter du tapis.

5: Utiliser la molette pour fixer le poteau au tapis.

6: Brancher l'appareil au secteur et le mettre sous tension en appuyant sur le bouton ON situé sur le devant de l'appareil.

Nettoyage et Entretien

- Avant d'effectuer les opérations de nettoyage, éteindre l'appareil et extraire la fiche de la prise de courant

- Pour nettoyer la console, utiliser un chiffon doux.

L'appareil ne nécessite aucun entretien particulier : utiliser un chiffon humide et un produit lavant doux.

- Ne pas utiliser de produits non appropriés (ex. solvants,crèmes, graisses, etc.).

Fonctionnement

1- Enclencher le coté de la clé de sécurité dans la console, l'écran LCD s'allume et un BIP retenti.

2- Attacher le côté « attache collier » de la clé de sécurité sur le collier de l'animal

3- Régler l'appareil :

a. Console

Réglage : Touche Entrée : fonction:

Appuyer sur la touche Entrée pour sélectionner les fonctions : vitesse, temps, distance. La fonction qui est sélectionné clignote une fois par seconde sur l'écran.

Vitesse : Lors du réglage de la vitesse, l'affichage LCD clignote. Appuyer sur « vitesse + » et « vitesse -» pour régler la vitesse souhaitée de 0.5 km/h mini à 15 km/h maxi. Une pression équivaut à une augmentation de 0.1 km/h. Pour régler la vitesse plus rapidement, il suffit de maintenir appuyées les touches de réglage. (en programmation)

Temps : Le temps indiqué peut être incrémenté ou décrémenté. le moniteur gère automatiquement le temps de course en incrémentation si l'utilisateur ne fait pas de réglage. Lorsque le temps est incrémenté, il va de 0:00 à 59:59 minutes, lorsqu'il est décrémenté, il va de 59:59 minutes à 0:00.

Lors du réglage du temps, l'affichage LCD clignote et la valeur de présélection est de 0,00. Appuyer sur « vitesse + » et « vitesse -» pour régler le temps de course souhaité de 1 à 60 minutes maxi. Une pression équivaut à une augmentation de 1 minute. Pour régler la durée de course plus rapidement, il suffit de maintenir appuyées les touches de réglage. Lorsque le compte à rebours arrive à 0:00, le moniteur émet un signal sonore (12 beep) et l'affichage clignote en même temps. La console indique alors les valeurs prédéfinies concernant le temps de course. Lorsque le temps est défini par l'utilisateur, le temps se règle automatiquement en minutes. Pendant l'exercice, il est possible d'arrêter le timer en appuyant sur stop: le temps restant à effectuer reste visualisé à l'écran.

Distance : La distance peut être incrémentée ou décrémentée: le moniteur gère automatiquement la distance de course en incrémentation si l'utilisateur ne fait pas de réglage. La distance peut être gérée en décrémentation si l'utilisateur le demande.

Lorsque la distance est incrémentée, elle va de 0:00 à 99:00 kilomètres, lorsqu'elle est décrémentée, elle va de 99:00 kilomètres à 0:00.

Lors du réglage de la distance, l'écran LCD clignote et la valeur de présélection est de 0,00. Appuyer sur « vitesse + » et « vitesse -» pour régler la distance de course souhaitée de 1 à 99 kilomètres maxi. Une pression équivaut à une augmentation de 1 km. Pour régler la distance de course plus rapidement, il suffit de maintenir appuyées les touches de réglage. Lorsque le compte à rebours arrive à 0:00, le moniteur émet un signal sonore (12 beep) et l'affichage clignote en même temps. La console indique alors les valeurs prédéfinies concernant la distance.

Lorsque la distance est définie par l'utilisateur, elle se règle automatiquement en kilomètre. Pendant l'exercice, il est possible d'arrêter le timer en appuyant sur stop: la distance restant à effectuer reste visualisé à l'écran.

Le moniteur se remet automatiquement en mode veille au bout de 20 secondes si aucune valeur n'est validée. Pour ré-initialiser les compteurs, il suffit de maintenir appuyée la touche « marche/arrêt » pendant 3 secondes.

b. Clé de sécurité

Clé de sécurité (1 coté attache-collier / 1 côté clé sécurité): cette clé doit être reliée entre la console et le collier de sécurité est enlevée de la console(l'animal se trouve au bout du tapis de course par exemple), l'appareil s'arrête par mesure de sécurité.

Lorsqu'elle est remise dans la console,l'appareil se remet en veille. Si le cordon est trop court, éventuellement le changer, et l'adapter au gabarit du chien

c. Télécommande

Pendant le fonctionnement du tapis, il est possible d'ajuster la vitesse de course ou d'arrêter l'appareil avec la télécommande fournie.

4. Appuyer sur le bouton Marche-arrêt de la console pour lancer l'appareil et commencer le travail, la vitesse augmente progressivement.

Alarme:

Quand le compte à rebours est à 0, l'appareil émet 12 signaux sonores. Appuyer sur n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme.

La clé de sécurité peut être assimilée comme une touche de fonction à ce moment.

L'établissement d'objectifs:

Quand l'utilisateur fixe deux critères de réalisation sur une même séance (temps et distance) et que l'un des deux critères est atteint, l'appareil s'arrête automatiquement. Si l'utilisateur le souhaite, il peut relancer l'appareil : le compte a rebours du critère non terminé continu sa décrémentation alors que l'autre critère est incrémenté.

Disponible en option :

Laisse extensible sans résistance réf : 502403. Permet de maintenir et canaliser l'animal dans la limite du tapis roulant. A utiliser principalement lors de l'initiation au Canis-Tapis

Garantie

La durée de la garantie par le fabricant est de 24 mois à partir de la date d'achat de l'appareil, elle cesse à la fin de cette période même si l'appareil n'a pas été utilisé. Il est donc recommandé de conserver les documents prouvant l'achat (facture et emballage d'origine).

La garantie s'applique pour une utilisation normale et non intensive avec un entretien régulier des accessoires.

Sont garantis tous les remplacements ou réparations nécessaires par suite de défauts de matières ou de fabrication.

Le remplacement ou la réparation des parties sujettes à l'usure normale sont donc exclus. (tapis en caoutchouc)

Une intervention éventuelle pendant la période de garantie ne prolonge pas celle-ci.

La garantie n'est pas reconnue si l'appareil a été ouvert ou endommagé par suite de négligence, inexpérience, transport.

Les remplacements ou réparations couverts par la garantie sont effectués gratuitement en adressant directement l'appareil dans son emballage d'origine avec sa preuve d'achat : **Veuillez téléphoner au SAV de Polyrans avant tout envoi**

Descriptif technique du tapis roulant canis-tapis :

- console électronique programmable (vitesse, distance, temps)
- télécommande pour marche/arrêt et vitesse
- clé de sécurité
- arceaux avec points d'attache ou de soulagement de l'animal (laisse extensible réf 502403 en option)
- vitesse réglable par incrémentation de 0.1 km/h : mini 0.5km/heure, maxi +/- 15 km/heure
- plateforme métallique non pliable à 2 positions : horizontale ou inclinée à 6%
- dimensions : hors tout 230 x 68 x hauteur 110 cm, de la surface de course disponible du tapis 196 x 46 cm
- poids du canis-tapis :76 kg
- poids de la charge maximum admissible 105 kg
- alimentation 220 V norme CE, moteur puissant et silencieux

Mode d'emploi de la console

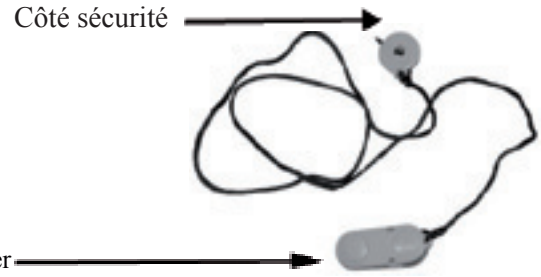

Clé de sécurité

Utilisation du tapis d'entrainement

Précautions d'emploi:

Le Canis-tapis aide à l'entrainement en formant le chien pour divers évènement, concours, expositions canines et à la rééducation post-opératoire.

Une activité régulière permet de lutter contre les problèmes d'obésité et de stress chez le chien tout en pratiquant une activité intérieur.

Avant l'utilisation régulière de l'appareil, il est important de familiariser l'animal avec le tapis d'entrainement. Ne pas forcer l'animal. C'est seulement avec suffisamment de pratique que l'animal sera à l'aise.

Une période d'échauffement doit également être incluse dans l'entraînement. Avant d'utiliser un tapis d'entrainement, il est conseillé de consulter un éducateur canin ou véterinaire afin d'élaborer avec lui le programme.

Votre attention : Le tapis roulant donne un rythme contraint à l'animal sans qu'il puisse de lui même en réduire l'allure. S'assurer qu'il ne présente pas d'insuffisance cardiaque et veiller à adapter la vitesse du tapis aux capacités de l'animal en début et fin de séance surtout

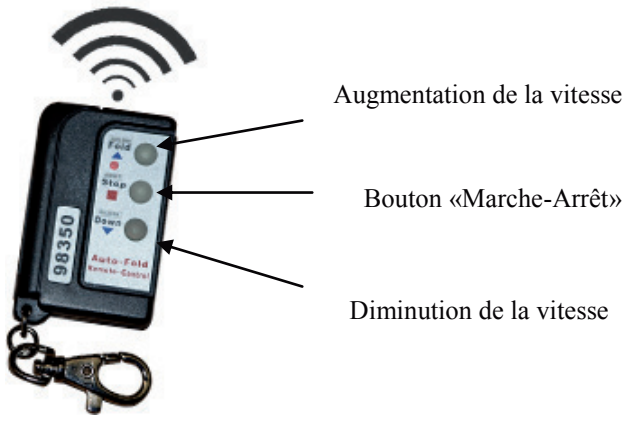

Télécommande

figure 1

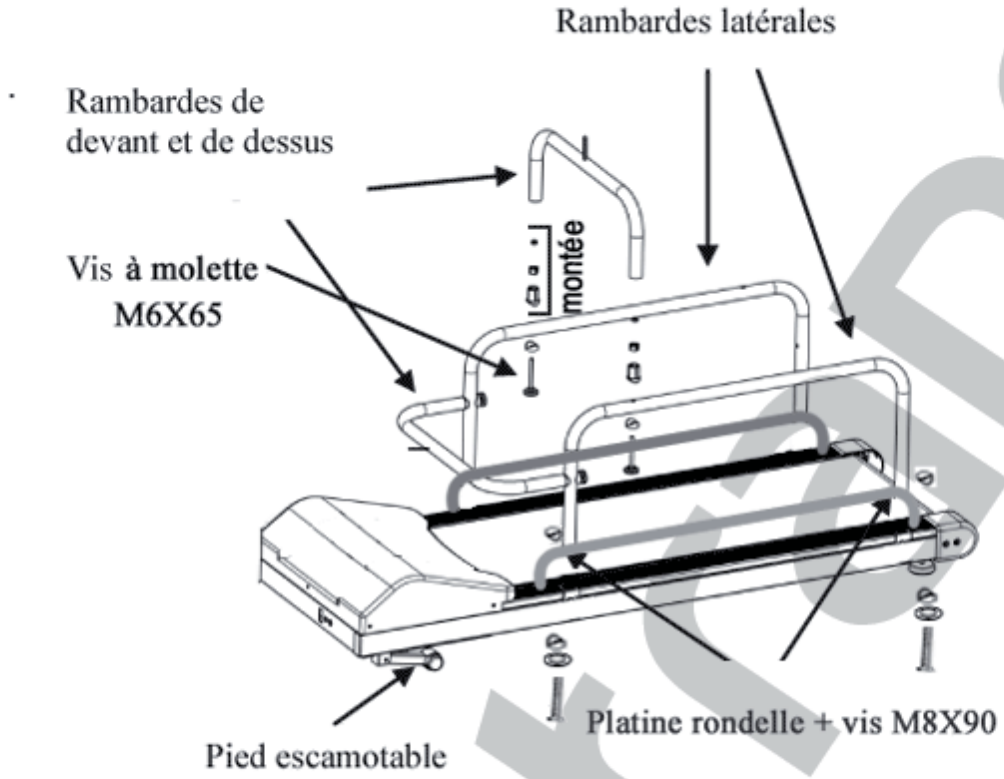

figure 2

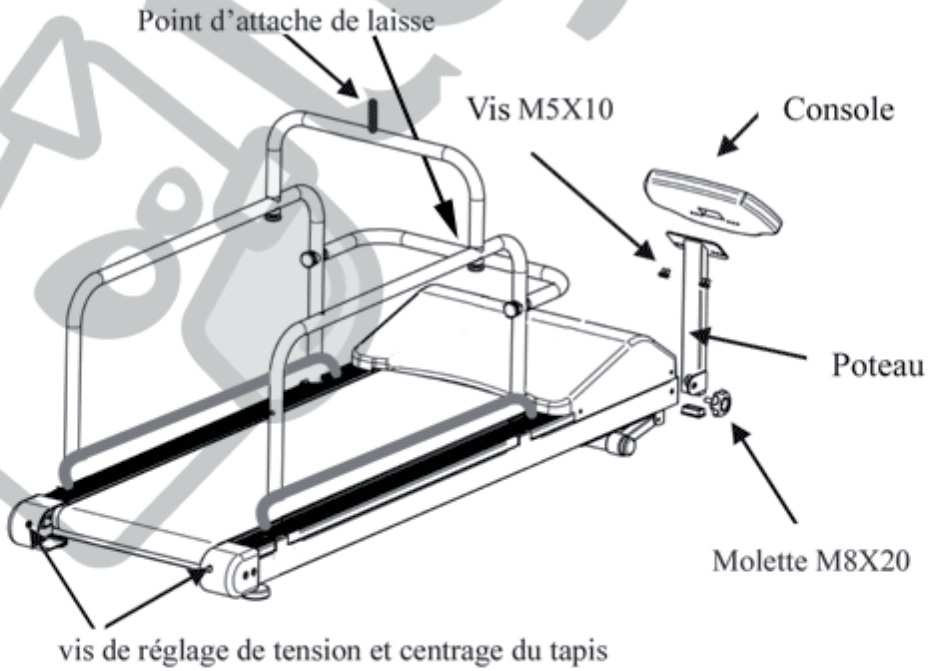

Plusieurs